

# NATIONAL FRA APPROCHE AUX INSTRUMENTS

ALT AD : 348

THR : 330

15 DEC 2011

07 LANDIVISIAU LFRJ


TACAN RWY 08

APP : 122.4 339.3


TWR : 119.2 294.6

VAR : 3°W (10)

(1) OCH TACAN

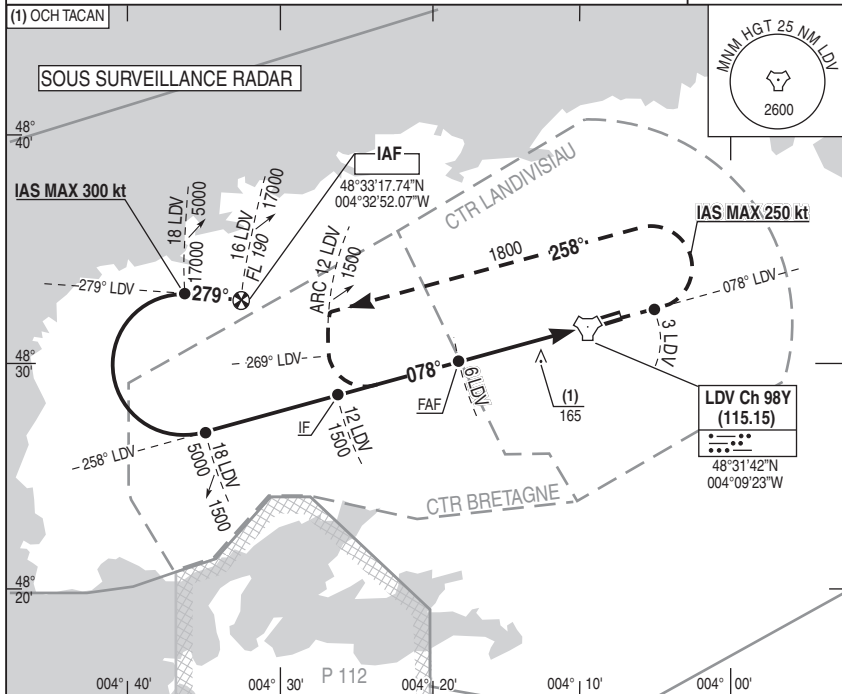

REF HGT : ALT THR en ft

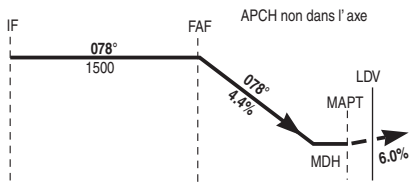

API : Monter RDL 078° vers 1800.  
A 3 LDV tourner à gauche RM 258°  
pour rejoindre l'ARC 12 LDV. AU RDL  
269° LDV tourner à gauche vers 1500  
pour nouvelle présentation.

CAT	TACAN OCH : 415		TACAN			→ THR (NM) → TAC (NM)
	MDH	RVR	NM	HGT		
A	420	1500	5	4	3	
B		1500				
C		1900				
D/E		1900				

Observations :

DIRCAM

TACAN RWY 08

CHG : Normalisation.

07 LANDIVISIAU LFRJ