

NATIONAL FRA APPROCHE AUX INSTRUMENTS

ALT AD : 84 THR : 74


30 JUN 2011

08 CAZAUX LFBC
TACAN/PAR S RWY 06

APP : 119.6 142.450 275.3 277.950 339.775 369.225
TWR : 118.4 257.8 264.725

RDH : 50

VAR
1°W (10)

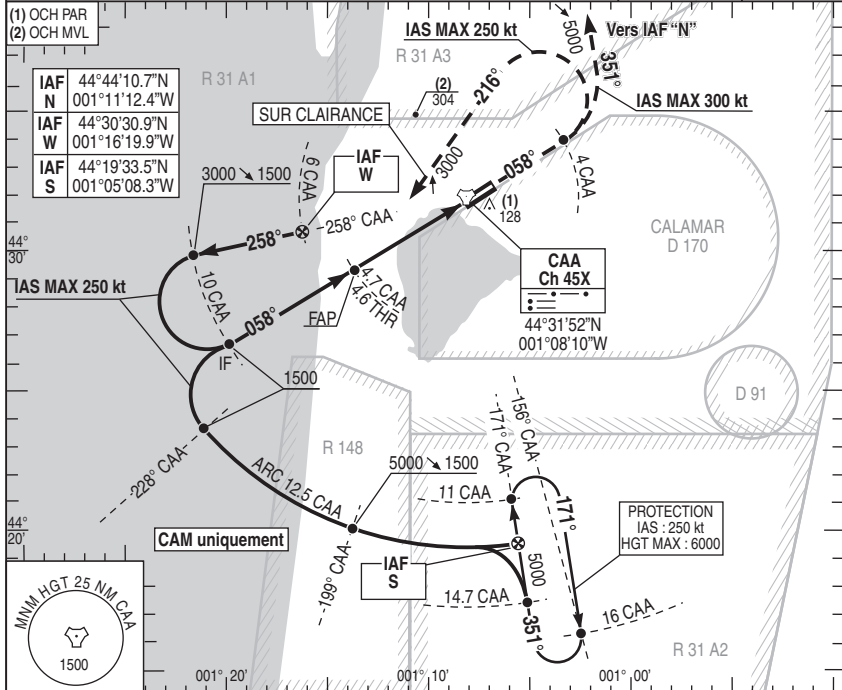


REF HGT : ALT THR en ft

5000

4 NM
CAA

RM 351°

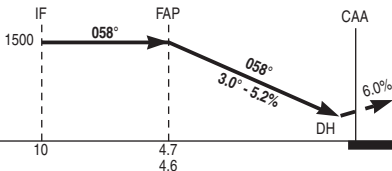

API N : Monter dans l'axe vers 5000.
A 4 CAA tourner à gauche RM 351° pour intercepter et suivre l'ARC 12.5 CAA vers le IAF "N".

→ TAC (NM)
→ THR (NM)

CAT	PAR (1) OCH : 216		MVL (2)	
	DH	RVR	MDH	VIS
A	250	1300	810	1600
B				1600
C				2400
D/E				3600

SUR CLAIRANCE

API W : Monter dans l'axe vers 3000.
A 4 CAA tourner à gauche le RDL 258° CAA vers le IAF "W".

Observations : (1) Minimums majorés. (2) HJ seulement.

DIRCAM

TACAN/PAR S RWY 06

CHG : RVR, MSH.

08 CAZAUX LFBC