

NATIONAL FRA APPROCHE AUX INSTRUMENTS


ALT AD : 84 THR : 74

30 JUN 2011

10 CAZAUX LFBC
TACAN N RWY 06


APP : 119.6 142.450 275.3 277.950 339.775 369.225
TWR : 118.4 257.8 264.725

VAR
1°W (10)

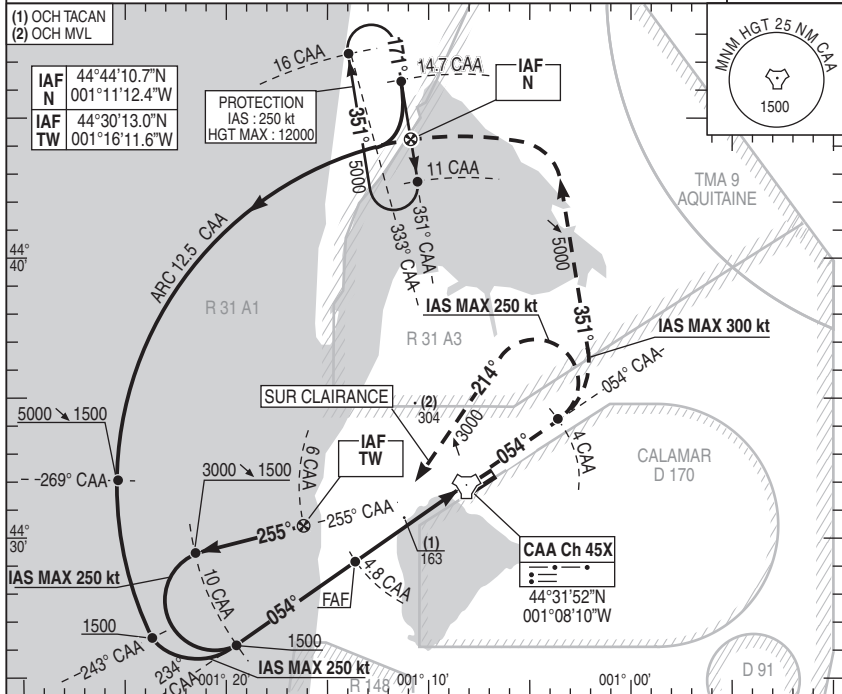

REF HGT : ALT THR en ft

APCH non dans l'axe

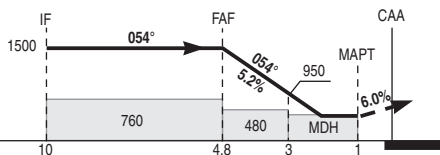

5000

4 NM
CAA

RM 351°

API N: Monter dans l'axe vers 5000.
A 4 CAA tourner à gauche RM 351° pour intercepter et suivre l'ARC 12.5 CAA vers le IAF "N".

→ TAC (NM)
→ THR (NM)

CAT	TACAN OCH : 409		MVL (1)	
	MDH	RVR	MDH	VIS
A	1500		1600	
B	1500		1600	
C	1900		2400	
D/E	1900		3600	
	410		810	

TACAN	NM	4	3	2
HGT	1260	950	630	

SUR CLAIRANCE

API TW: Monter dans l'axe vers 3000.
A 4 CAA tourner à gauche RM 214° pour intercepter et suivre le RDL 255° CAA vers le IAF "TW".

Observations : (1) Jour seulement.

DIRCAM

TACAN N RWY 06

CHG : RVR,MSH.

10 CAZAUX LFBC