NATIONAL FRA

APPROCHE AUX INSTRUMENTS

07 **TOURS** VAL DE LOIRE LFOT

ALT AD : 357 *THR : 351* 30 JUN 2011

HI/LO TACAN SPAR RWY 02

APP : 142.450 284.025 233.275 (Montée)

TWR : 118.3 339.0

VAR 1°W (10)

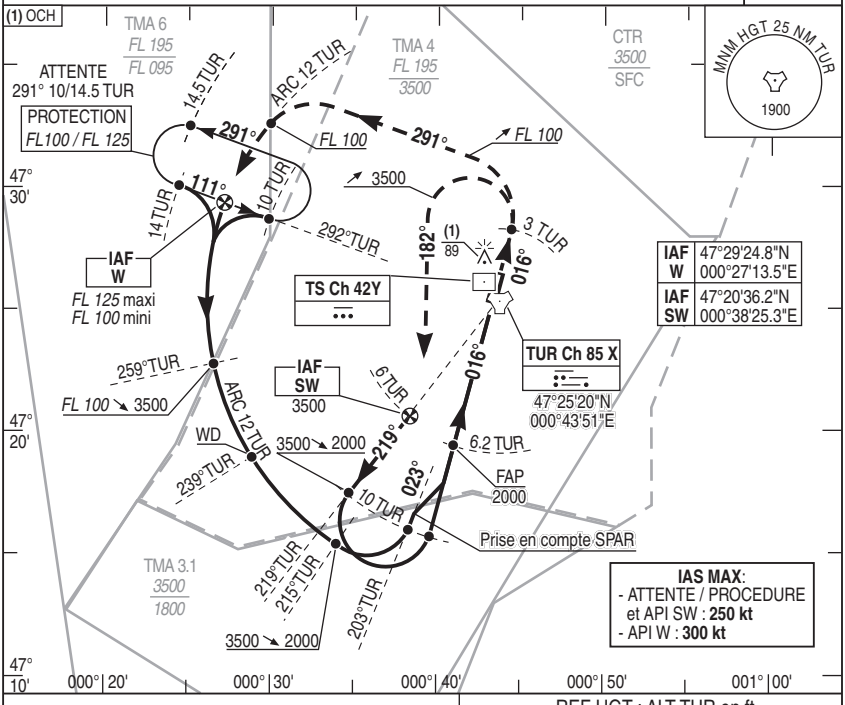

REF HGT : ALT THR en ft

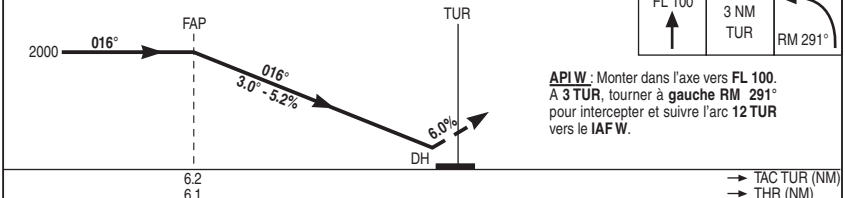

API W : Monter dans l'axe vers **FL 100**. A **3 TUR**, tourner à **gauche RM 291°** pour intercepter et suivre l'arc **12 TUR** vers le **IAF W**.

CAT	SPAR OCH : 187		MVL OCH : 965(1)	
	DH	RVR	**MDH**	VIS
A	**250**	1300	**970**	1600
B				1600
C				2400
D				3600

SUR CLAIRANCE

API SW: Monter dans l'axe vers **3500**. A **3 TUR**, tourner à **gauche RM 182°** pour intercepter et suivre **RDL 219° TUR** vers **IAF SW**.

Observation: (1) MVL interdites à l'ouest de la piste.

DIRCAM